


Notice de montage



jardin ium
La nouvelle tendance des treillages de jardin




CHEVILLES x 4



ŒILLETS x 4





PITONS (L) x 4

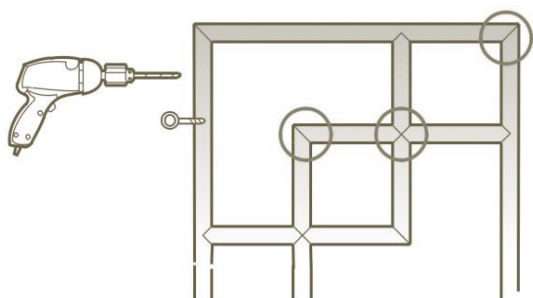



- 1) Les treillages sont livrés pré-perçés,
Si vous souhaitez refaire des trous,
suivez la consigne suivante :
- l'utilisation d'un foret de $\varnothing 2$ mm est recommandé (diamètre de l'œillet)
 - ne pas percer dans les angles ni au niveau des raccords (matérialisés par les O)

2) Percer le mur avec un foret de $\varnothing 6$ mm pour placer la cheville ainsi que le piton « L »

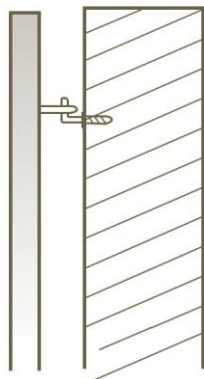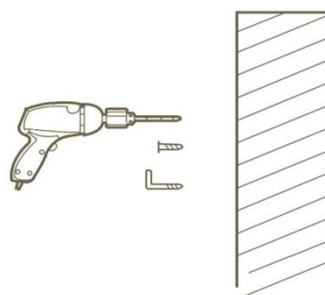

3) Fixer le treillage au mur en plaçant les œillets dans le treillage et pour finir accrocher le tout aux pitons dans le mur.

Les supports de fixation sol, par système de glissière, ont la forme d'un « U »
La fixation est alors simple, rapide et durable.

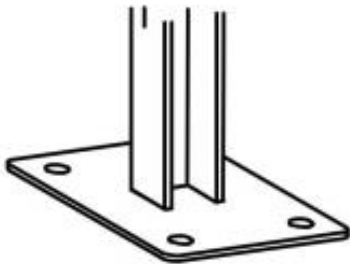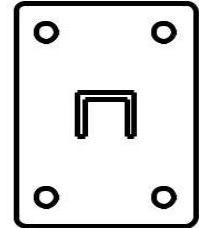

- 1) Fixer le premier support au sol en insérant des vis ou pitons dans les trous prévus à cet effet.
- 2) Placer votre treillage afin de prendre les marques de l'emplacement du deuxième socle
- 3) Implanter le deuxième support avec les mêmes outils que pour le premier

4) Glisser le(s) treillage(s) dans les glissières de fixation

NB : si vous souhaitez moins de mobilité pour votre treillage, nous vous conseillons d'utiliser des colliers de serrage en plastique.

